


SQUIDS® TOOL ATTACHMENTS

ADJUNTOS DE HERRAMIENTAS · ATTACHEMENTS D'OUTILS

3760 CELL PHONE SLEEVE TOOL TRAP™ INSTRUCTIONS

1. Open up the zipper on the side of the sleeve.
2. Insert the cell phone in the sleeve with the screen facing the clear touchscreen window. If sleeve is too tight try removing any additional case from the phone before inserting.
3. Once the cell phone is inside the sleeve, close the zipper to secure the phone.
4. Connect a Squids® Tool Lanyard to tether the device.

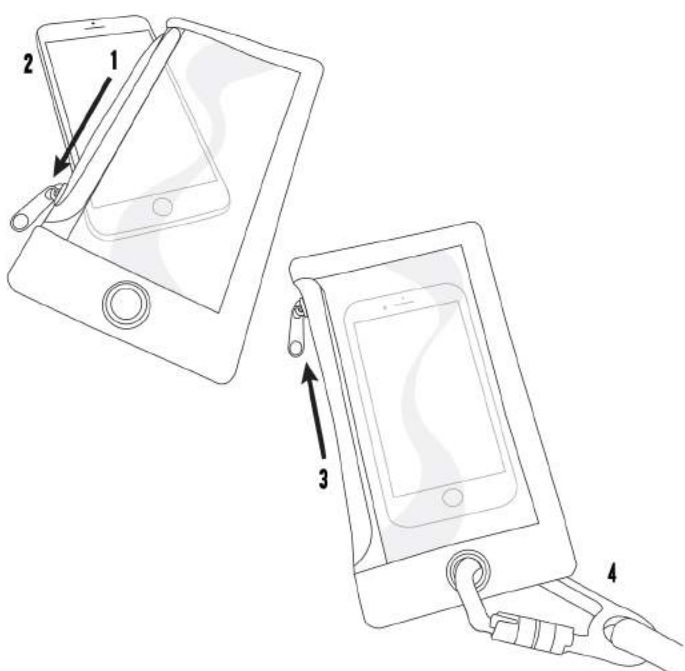

Inspection: Inspect the sleeve before and after each use to ensure that it is securely closed and there is no damage, including:

- a. Tears in the clear touchscreen material
- b. Broken or corroded zipper
- c. Deformed or corroded grommet connection

*For more detailed instructions, watch the product video at www.ergodyne.com.

Squids® Tool Attachments are part of a full tethering system that requires other Ergodyne solutions to be complete. Ergodyne cannot guarantee performance when used with other manufacturer's tethering solutions.

3760 INSTRUCCIONES DE FUNDA PARA TELÉFONO MÓVIL TOOL TRAP™

1. Abra la cremallera en el costado de la funda.
2. Inserte el teléfono móvil en la funda con la pantalla hacia la apertura táctil transparente. Si la funda está demasiado ajustada, intente eliminar cualquier otra funda del teléfono antes de insertarlo.
3. Una vez el teléfono móvil esté dentro de la funda, cierre la cremallera para asegurar el teléfono.
4. Conecte un cordel Squids® para fijar el dispositivo.

Inspección: inspeccione la funda antes y después de cada uso para asegurarse de que está bien cerrada y de que no hay daños, incluyendo:

- a. Desgarros en el material de la pantalla táctil transparente
- b. Cremallera rota o corroída
- c. Deformación o corrosión de la arandela de conexión

*Para instrucciones más detalladas, vea el vídeo del producto en www.ergodyne.com.

Los accesorios para herramientas Squids® forman parte de un sistema de anclaje integral que requiere de otras soluciones Ergodyne para estar completo. Ergodyne no puede garantizar el funcionamiento cuando se usa con soluciones de anclaje de otro fabricante.

INSTRUCTIONS POUR LES POCHETTES TOOL TRAP™ 3760 POUR TELEPHONE PORTABLE

1. Ouvrir la fermeture à glissière sur le côté de la pochette.
2. Insérer le téléphone portable dans la pochette avec l'écran face à la fenêtre transparente de l'écran tactile. Si la pochette est trop petite, retirer l'étui de votre téléphone portable avant de l'insérer.
3. Une fois que le téléphone portable est dans la pochette, refermer la fermeture à glissière pour le maintenir.
4. Raccorder un cordon d'outil Squids® pour assurer la retenue de votre outil.

Inspection : inspecter la pochette avant chaque utilisation pour s'assurer qu'elle est correctement fermée et qu'elle ne présente aucun dommage, notamment :

- a. Matériau tactile transparent déchiré
- b. Fermeture à glissière cassée ou oxydée
- c. Oeillet de raccord déformé ou oxydé

*Pour des instructions plus détaillées, visionner la vidéo de présentation du produit sur www.ergodyne.com

Les fixations pour outil Squids® font partie d'un système de retenue complet qui nécessite que les autres solutions Ergodyne utilisées soient complètes. Ergodyne ne peut garantir leur performance en cas d'utilisation avec des solutions de retenue d'autres fabricants.